



Notice de montage POWERSYSTEM – Moteur Diesel : Série CR / HDI


(Exemple à titre indicatif)

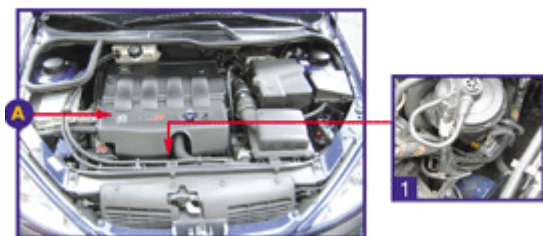

- 1 | Ouvrir le capot moteur
- 2 | Repérer le connecteur **jaune** derrière le démarreur

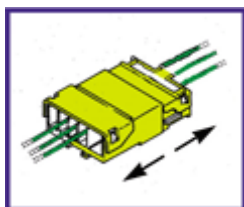

- 3 | Retirer la clé de votre contact (Neiman)
- 4 | Débrancher le connecteur d'origine **jaune** derrière le démarreur

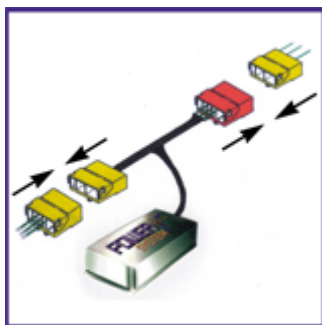

- 5 | Brancher le boîtier POWER SYSTEM entre les 2 connecteurs.