

Notice de montage POWERSYSTEM – Kit LDA


(Exemple à titre indicatif)

- 1 | Repérer la pompe d'injection de votre véhicule.
- 2 | Deviser la partie supérieure de la pompe (figureN°1).
- 3 | Retirer la membrane et le cône d'origine, et les remplacer par notre kit.
- 4 | **Ne pas oublier de retirer définitivement la bague blanche en teflon et de remplacer le ressort.**

ATTENTION Bien repérer le sens du cône (figure 2) et placer toujours dans le même sens cote distribution.

AVANT TOUTE INTERVENTION VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PEDALE D'ACCELERATEUR ,
CELLE CI DOIT POUVOIR TOUCHER LA BUTEE A FOND SANS RENCONTRER LE MOINDRE OBSTACLE
(TAPIS DE SOL ; COUVRE PEDALE ETC...) NE PAS HESITER A ENLEVER CES ELEMENTS AVANT TOUT
ESSAI.

RETIRER LES VIS

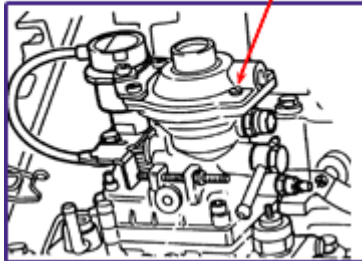

fente

cône

