


Notice de montage POWERSYSTEM – Moteur Diesel : Série VP / V6TDI

(Exemple à titre indicatif)

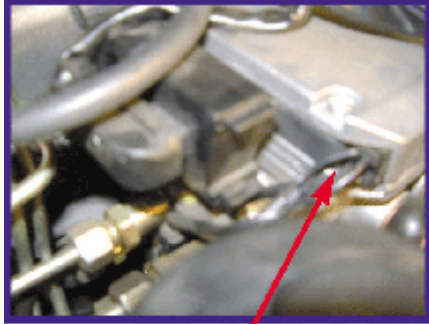

FIL NOIR DE POMPE

- 1 | Ouvrir le capot moteur et débrancher le négatif batterie
- 2 | Retirer le cache moteur et repérer la pompe injection
- 3 | Brancher le fil **NOIR** du boîtier sur la masse de la batterie

DÉBIMÈTRE

POMPE INJECTION



- 4 | Brancher le fil **BLEU** du boîtier additionnel sur le fil **NOIR** de la pompe injection côté filtre à huile avec le connecteur 3M
- 5 | Brancher le fil jaune du boîtier sur le fil **n°5** du débitmètre